



## Doppelbett 1-zügig

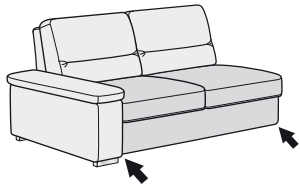

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

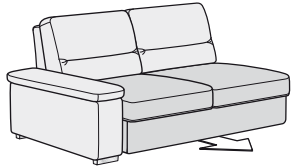


2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

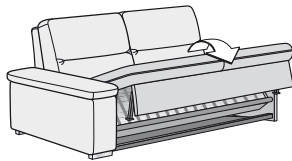

3

Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand unter die Vorderblende fassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

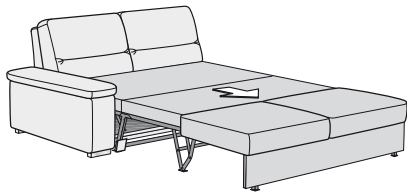

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.

## ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwenden unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

**Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.**

	Rückenlehne 1	Rückenlehne 2
Seitenleiste A		
	<b>MAISON</b> 3022	<b>NAMO</b> 3092
Seitenleiste B		
	<b>CASA</b> 3029	<b>BAILE</b> 3099

## Montage- und Bedienungsanleitung


## MODELL SELECTA HOME

Typenübersicht, abgebildet: Modell 3029

<b>01</b> Sessel	<b>02</b> 2-Sitzer	<b>04-45</b> 2,5-Sitzer Standard	<b>03</b> 3-Sitzer	<b>AR05/AL06</b> 1-Sitzer, 1 AT	<b>AR51-45/AL52-45</b> 1,5-Sitzer Standard 1 AT
<b>AR07/AL08</b> 2-Sitzer 1 AT	<b>AR11-45/AL12-45</b> 2,5-Sitzer Standard 1 AT	<b>AR09/AL10</b> 3-Sitzer 1 AT	<b>34-45</b> 1-Element Standard ohne AT	<b>34-TE</b> 1-Trapezelement mit Tisch (Klarglas oder Schieferoptik) *Aufpreis: Multimedia-Box	<b>37-45</b> 1,5-Element Standard ohne AT
<b>87</b> 2,5-Element ohne AT	<b>20-9S</b> 90°-Rundecke mit Sockel	<b>70-7S</b> Spitzecke mit Sockel Rückenoptik spitz	<b>SE-TI</b> Spitzecke mit Tisch (Klarglas oder Schieferoptik) *Aufpreis: Multimedia-Box	<b>R22-68/L23-68</b> Recamiere (190) fest	<b>R56/L57</b> 1-Außenecke
<b>AR48-45/AL49-45</b> Longchair Standard fest, 1 AT	<b>AR48-KL/AL49-KL</b> Longchair Standard mit Bettkasten, 1 AT	<b>AR48-VC/AL49-VC</b> Longchair VitalComfort mit 2 Motoren, 1 AT	<b>92</b> 2-Sitzer mit Bettkasten	<b>AR71/AL72</b> 2-Sitzer mit Bettkasten	<b>55</b> 2,5-Sitzer mit Bettkasten
<b>04-TV</b> 2,5-Sitzer mit 2 TV-Funktionen, motorisch	<b>AR51-TV/AL52-TV</b> 1,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, motorisch, 1 AT	<b>AR11-TX/AL12-TX</b> 2,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, motorisch, 1 AT	<b>AR11-EL/AL12-EL</b> 2,5-Sitzer mit Easy Lounge mit 3 Motoren, 1 AT	<b>37-TV</b> 1,5-Element mit 1 TV-Funktion, motorisch, ohne AT	<b>AR48-KL/AL49-KL</b> Longchair Standard mit Bettkasten, 1 AT
<b>AR48-VC/AL49-VC</b> Longchair VitalComfort mit 2 Motoren, 1 AT	<b>92</b> 2-Sitzer mit Bettkasten	<b>AR71/AL72</b> 2-Sitzer mit Bettkasten	<b>55</b> 2,5-Sitzer mit Bettkasten	<b>AR77/AL78</b> 2,5-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten	<b>62</b> 2,5-Element mit Bettkasten, ohne AT
<b>16 P</b> (140) <b>16 K</b> (160) Doppelbett		<b>AR18P/AL19P</b> (140) <b>AR18K/AL19K</b> (160) Doppelbett, 1 AT		<b>17P</b> (140) <b>17K</b> (160) Doppelbett, ohne AT	
			<p><b>Typen mit TV-Funktion</b> Kopfstütze wird empfohlen</p>		
<b>AR93/AL94</b> 2,5-Querschläfer 1 AT	<b>54</b> 2,5-Querschläfer ohne AT	<b>AR80-88/AL81-88</b> 2,5-Vorzlehouch, 1 AT motorisch	<p><b>31</b> Kopfstütze einsteckbar</p>		
<p>Querschläfer nicht mit Rundecke (20-9S) bzw. Relax-Ecke (30-3S) kombinierbar</p>			<b>Zubehör</b>		
				<b>24</b> Hocker	<b>64</b> Klapp-Hocker
					<b>HB</b> Hockerbank
				<p>Legende: AR = Armlehne rechts · AL = Armlehne links · AT = Armteil Abgebildete Variante in Fettschrift.</p>	

## Elemente mit TV-Funktion (Typen 04-TV, AR51-TV/AL52-TV, AR 11 TX/AL 12-TX, 37-TV)

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

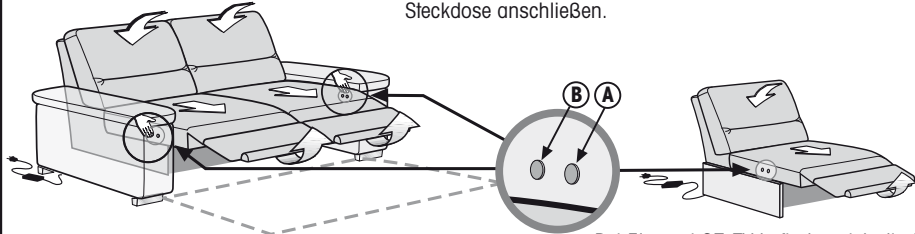

Bei Element 37-TV befinden sich die Sensortasten an der Sitzpolster-Außenseite.



**Achten Sie darauf, dass sich im Funktionsbereich des Fußteils keine Gegenstände, Personen oder Tiere befinden.**

### Verstellung von Lehnen und Fußauflage

Die Bedienung der TV-Funktion erfolgt über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster (außer bei Element 37-TV).

#### Taster vorn (A):

Lehne absenken/Fußauflage anheben. Lehne und Fußauflage lassen sich synchron stufenlos in die gewünschte Stellung bewegen.


#### Taster hinten (B):

Lehne anheben/Fußauflage absenken bzw. Rückverwandlung. Durch Betätigung des hinteren Tasters werden Lehne und Fußauflage in Gegenrichtung bewegt, bis die Ausgangsposition erreicht ist.



## Easyloung - 2,5 Sitzler, 1 Armlehne, mit motorischer Sitz- und Fußauflagenverstellung

Abb. 1

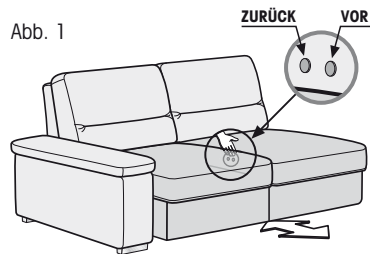


Neben den verstellbaren Kopfstützen sind bei diesem Typ die Sitzflächen gemeinsam sowie die Fußauflagen einzeln motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt mittels Handsensoren, die an den Seitenflächen der Sitzpolster angebracht sind.

#### Relaxposition (Sitztiefenverstellung Abb. 1)

Durch Betätigung der Sensortaste zwischen den Polstern bewegt man die gesamte Sitzfläche.

Die Betätigung kann von beiden Sitzen aus erfolgen.

Abb. 2

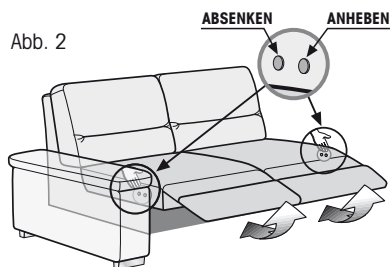

#### Fußauflagenverstellung (Abb. 2)

Durch Betätigung der Sensortasten an den Außenseiten der Sitzpolster bewegt man die Fußauflagen für den jeweilige Sitz.




## Longchair mit Vitalfunktion (optional)

– Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung

Das Longchair kann optional mit motorischer Vitalfunktion ausgestattet sein.

Nach Anschluß an das Stromnetz erfolgt die Bedienung über die vier an der Seitenteil-Innenseite angebrachten Taster:


- A** Lehne absenken (Sitz fährt nach vorn)
- B** Lehne anheben (Sitz fährt zurück)
- C** Fußteil absenken
- D** Fußteil anheben

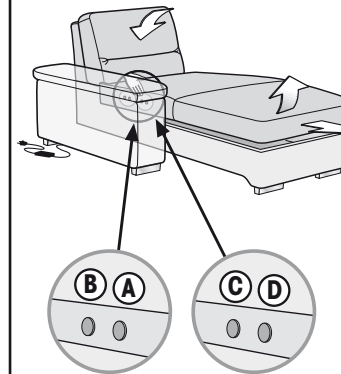

**Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses angehoben ist bzw. motorisch bewegt wird!**




## Longchair Standard KL mit Bettkasten (Typ 48-KL/49-KL)

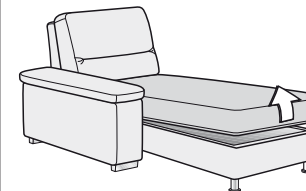

Der Longchair Standard 48-KL/49-KL ist im Unterschied zum Longchair 48-45/49-45 mit einem Bettkasten ausgestattet.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Stauraum zugänglich.

## Vorziehcouch motorisch (Typen 80-88, 81-88)

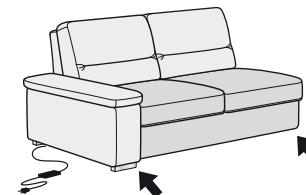

**1**

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Für die motorische Verwandlung das Kabel mit einer Steckdose verbinden.

**2**


Bei der Vorziehcouch sind die Sitzflächen gemeinsam motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt mittels Handsensoren, die zwischen den Sitzpolster angebracht sind.

Die Betätigung kann von beiden Sitzen aus erfolgen.

Durch Betätigung der vorderen Sensortasten bewegt man beide Sitzflächen nach vorn in die **Relaxposition**.


Durch Betätigung der hinteren Taste fahren die Sitze in die Ausgangsstellung zurück.

### Abklappbares Armteil für Seitenteil A (optional gegen Aufpreis)

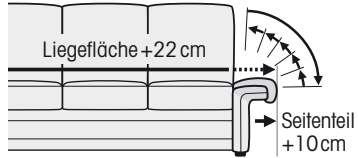

Die Seitenteile sind optional (gegen Aufpreis) abklappbar. Die Abwärtsbewegung ist stufenlos. Die Aufwärtsbewegung erfolgt in 5 Rasterstellungen. Je Seitenteil vergrößert sich die Gesamtbreite um 10 cm, die Liegefläche im abgeklappten Zustand um 22 cm.


### Klappbare Armauflagen für Seitenteile B (optional gegen Aufpreis)

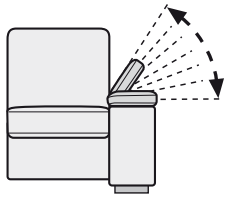

Nur komplett je Bautyp!


Die Armlehnen sind optional durch einen Rasterbeschlag im Winkel neigbar. 7 Stellungen sind möglich. Um die Armlehne wieder in ihre Ausgangsstellung zu bewegen muss diese zuerst bis über die obere (letzte) Rasterstellung gebracht werden.

### 2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten (Typen 92, 71/71, 55, 77/78, 62)

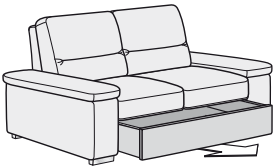

Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich. Zum Schließen bis zum Anschlag heineinschieben.


### Trapezelement (Typ)34-TE), Spitzzecke mit Tisch (Typ SE-TI) mit Multimediabox (optional)

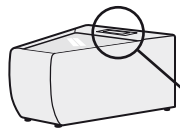


Optional (gegen Aufpreis) sind diese Typen mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese einrastet.

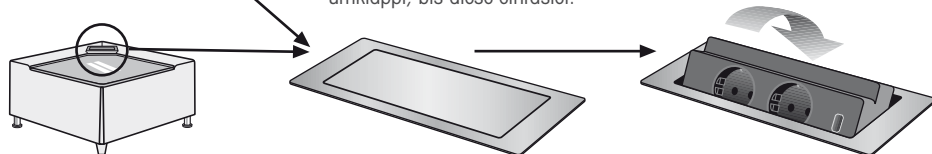


### Verbindung von Elementen

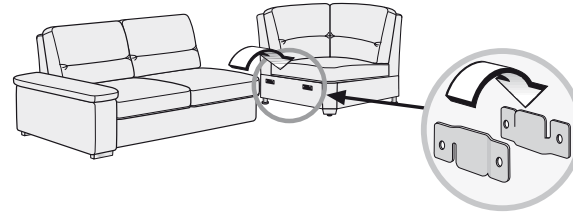


Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

### Querschläfer

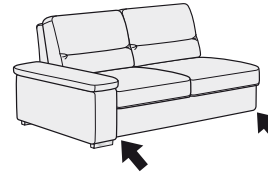


1

Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

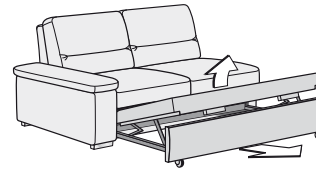


2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.

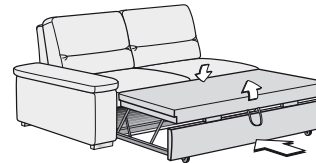

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe anhebt und die Liegefläche nach unten zur Sitzposition hineinschiebt.

### Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen (Typ 30-3S)

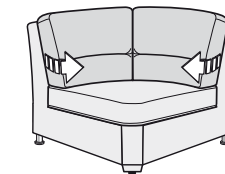

Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

**ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!**